





VIDRO



KIT DUPLA FACE P/ KT-755

Para portas de vidro consulte os outros suportes no sit

www.automatiza.ind.br

Para instalar o suporte KT-755 em portas de vidro deverá ser adquirido separadamente o "KIT DUPLA FACE P/ KT-755".

Nele estarão contidos:

- 2 fitas dupla face;
- 2 adesivos para acabamento;
- Manual de instruções.

ADESIVO P/ ACABAMENTO FITA DÚPLA FACE


1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

O Eletroímã é um dispositivo que tem como princípio de funcionamento a força de tração eletromagnética. Ela é composta por um eletroímã e uma placa metálica chamada blanque. Quando a placa metálica é encostada na base, posicionada sob as três barras metálicas, a base é alimentada (ver tensão do modelo adquirido), o blanque se prende de forma que para conseguir retirá-lo* é necessário uma força superior à especificada para cada modelo

Deslocar sempre no sentido da tração (figura 3)

E não no cisalhamento (figura 4).

- 1 Blanque
- 2 Fletroímã
- 3 Força de Tração
- 4 Força de cisalhamento

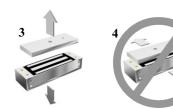


2. RECOMENDAÇÕES GERAIS

O Eletroímã é um equipamento que requer atenção especial em sua instalação. Por ser um eletroímã, necessita estar sempre alimentado para manter as portas fechadas. Para isto é fundamental o uso de fontes de alimentação com saída ininterrupta. Aconselhamos utilizar sempre produtos AUTOMATIZA.

Na infra-estrutura, sempre proteger ao máximo, cabos e fios de alimentação, evitando que os mesmos figuem expostos e acessíveis. Verifique o estado da porta ou abertura, observando seus pontos fracos como: flexibilidade e obstrução no fechamento. Quanto aos suportes, é necessário que os mesmos estejam bem fixados, garantindo segurança no fechamento e evitando futuros transtornos.

A AUTOMATIZA possui todos os suportes necessários para sua instalação. "Verifique modelos no verso"

3. ITENS QUE ACOMPANHAM

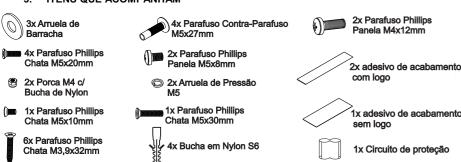

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Modelo | FECHBEMSUPER "FS150" 12VCC | FECHBEMSUPER "FS150" 24VCC |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Força de tração (kgf) | 150* | 150* |
| Tensão (VCC) | 12 a 16 | 24 a 27 |
| Corrente de Operação (mA) | 345 | 173 |
| Potência (W) | 4,14 | 4,14 |
| Peso sem suporte (kg) | 0,845 | 0,845 |
| Dimensões (mm) | 145 (L) x 47 (A) x 28 (P) | 145 (L) x 47 (A) x 28 (P) |

^{*}A tração pode variar ±10% dependendo das condições de instalação, temperatura e tensão de alimentação

5. PROCEDIMENTOS DE CONSERVAÇÃO E INSPEÇÃO

Para manter o equipamento funcionando é necessário:

- A cada 3 meses lubrificar as faces de contato magnético da fechadura com óleo 40;
- Re-apertar os parafusos de suporte do eletroímã.

- IMPORTANTE: NÃO PINTE, NÃO LIXE E NÃO DEFORME A SUPERFÍCIE DO BLANQUE.
- Este produto não pode ser descartado em lixo comum, não causa danos ao meio ambiente : usado de maneira correta.
- Produto fabricado com materiais aprovados pelos órgãos ambientais.

7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

O Eletroímã é adaptável a qualquer sistema de comando, mas é preciso seguir as exigências técnicas como tensão de alimentação e corrente nominal conforme dados técnicos do modelo adquirido. Para controlar o acesso do eletroímã, é necessário um comando de abertura Normalmente Fechado (NF), que deverá funcionar como um interruptor visto que quando alimentado o eletroímã estará travado, e quando desligado ele irá destravar

8. ESQUEMAS DE LIGAÇÃO


O fio vermelho é o Positivo e o Preto é o Negativo.

A Tensão de Alimentação é 12 VDC.

OBS1: Na Fechbem todo o circuito de proteção esta dentro do eletroímã.

OBS2: Na Fechbem Super há um par de fios em cada extremidade do eletroímã para facilitar a instalação.

Recomenda-se instalar num par a alimentação, e no outro, o circuito de proteção. CIRCUITO DE **FECHADURA**

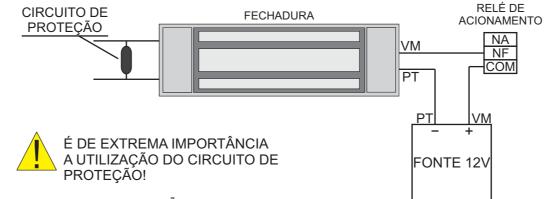

9. CIRCUITO DE PROTEÇÃO


O eletroímã automatiza possui um circuito de capacitores que acompanham o produto, que deve ser ligado junto ao eletroímã em paralelo a alimentação. O objetivo deste é interagir com o circuito eletrônico interno do eletroímã para evitar o faiscamento do circuito de controle do eletroímã e também facilitar a desmagnetização.

10. SENSOR


A fechadura poderá possuir ainda um sensor para sinalização da porta. Este sensor é OPCIONAL, existem dois tipos dependendo do eletroímã:

- SENSOR REED Altera seu estado de normalmente aberto (NA) para normalmente fechado (NF), quando o eletroímã for alimentado e o blanque estiver posicionado corretamente sobre a fechadura e livre de obstrução, ou seja, indica o "o estado de travamento da porta".
- SENSOR DE NÚCLEO BIPARTIDO Altera seu estado de normalmente aberto (NA) para normalmente fechado (NF), quando o blanque estiver posicionado corretamente sobre o eletroímã e livre de obstrução, ou seja, indica o "estado de porta na posição fechada (encostada)".

11. COMO MONTAR/DESMONTAR

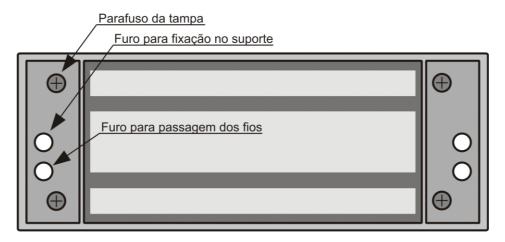

Para instalar o eletroímã no suporte remova os parafusos da tampa e utilize os furos do centro para fixálo no suporte, o mesmo vale para o processo de remoção.

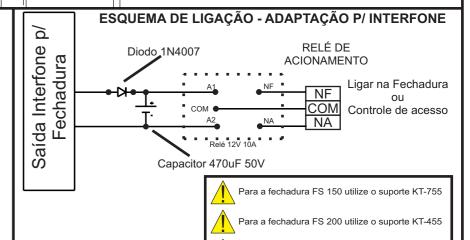

| Problema | Recomendações/Soluções |
|--|---|
| Porta abre com facilidade. | Existem 4 situações que podem causar esse tipo de problema: 1° Não foi instalado os anéis de borracha que ficam entre o suporte e o blanque; 2° O blanque sofreu algum tipo de dano que pode deformar sua forma original; 3° O parafuso fixador do blanque não é o original fornecido pela AUTOMATIZA; 4° A corrente que passa pelo eletroímã não é o suficiente (verifique a quantidade de corrente comparando-as com as tabelas 5 ou 6 dependendo do modelo utilizado). |
| O que são os fios Marrons. | È o sensor NA (normalmente aberto) que tem como função indicar o estado de travamento da porta ou o estado de porta na posição fechada. Caso não utilizar algum tipo de sinalização os fios marrons devem ser isolados |
| Porque tem 6 fios na fechadura? | 1 par de fios (marrons) são do sensor e os outros 2 pares (vermelho e preto) para alimentação e circuito de proteção (recomenda-se que o circuito de proteção seja ligado em um par de fios e a alimentação no outro par nos modelos FS150 e FS200). |
| O eletroímã leva muito tempo para desmagnetizar | Verifique se o circuito de proteção está instalado. |

Antes de descartar este produto o usuário deve verificar a legislação vigente neste país de modo que atenda, de forma adequada, as leis de preservação do meio ambiente e descarte de produtos eletro-eletrônicos, uma vez que, este produto contém substâncias nocivas ao meio ambiente.

TERMO DE GARANTIA A Automatiza Indústria e Comércio de Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda assegura ao comprador deste produto a garantia contra qualquer defeito de fabricação por um período de 3 (três) anos, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda. Extinção de Garantia - Esta Garantia será considerada sem efeito quando: •Do decurso normal do prazo de sua validade; •Forem verificados sinais de violação das suas características originais ou montagem fora do padrão de fábrica; •Produto venha a sofrer em decorrência do mau uso, ligado fora das especificações técnicas, acidentes mecânicos, fogo e agentes da natureza. Procedimentos - Em caso de possível defeitos nos produtos industrializados pela Automatiza Sistemas de Segurança & Automação e comercializados pelo Revendedor e que estejam dentro do prazo de garantia, deverão serem tomadas as seguintes providências:1. O cliente deverá entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da Automatiza Sistemas de Segurança & Automação, que envidará esforços para solucionar o problema por telefone. 2. Deverá ser emitido uma RAT.

Suporte técnico: (55) 48 2107-0070

a Ind. e Com. de Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda. Rua All CEP: 88137-290 - Palhoça - SC PABX (55) 48 2107-0070

ESTE PRODUTO É RESISTENTE A CHUVA, GRANIZO, BAIXAS TEMPERATURAS E VARIAÇÃO DE